インクジェットプリンタ用
詰め替えインク 取り扱い説明書

Brother
LC12BK、LC17BK 対応

＜詰め替えの注意＞
1.詰め替え専用カートリッジも消耗品です。プリンタに認識しない、インクが漏れてくるなどの問題が発生しましたら、新しいカートリッジをお買い求めください。
2.詰め替え専用カートリッジを単品でお求めの場合は、当店までお問い合わせください。
3.純正インクの予備をご用意ください。長期保存目的の印刷には純正品が適しています。また、もし認識不良や印字不調が起きた場合でも、いったん純正品に交換することで解消されるケースが大半です。
4.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
5.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、ポリ手袋を着用し、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

＜保管上の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

＜その他＞
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

＜保証・サポート＞
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに10回以上詰め替えることが可能です。
他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。
また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

詰め替え回数について
同じカートリッジへの詰め替えは10回以上行うことができます。カートリッジが劣化しない限りは何回でも詰め替えることが出来ます。
かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。
専用カートリッジは単品の販売も可能です
ビギナーセットを購入していただいたなど、リピーター様につきましては、カートリッジを単品でお分けしております。当店のページでは販売しておりませんので、お電話、メールなどでお気軽にお申し付けくださいませ。

販売元
有限会社エコッテ「詰め替えインクのエコッテ」
〒231-0062横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL：045-663-1285 / FAX：045-663-1284
E-mail：ecotte@ecotte-shop.com
営業時間：平日9:00～18:00
土日祝、GW、お盆、年末年始休業

セット内容

103310	お試しセット	
インクボトル		
102470	ブラック	125ml×1本
詰め替え専用カートリッジ		
102780	ブラック	40ml×1個
部材		
101720	ゴム栓	1個
101890	キャップピン	1個
101850	ノズル	1個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		1枚



インクボトル　キャップピン　ノズル



カートリッジ



説明書

手袋

エコッテでは資源を有効活用させていただくため、リピーター様向けの商品については、説明書を同梱しておりません。新たに説明書をご入り用の場合には、下記、本店の**説明書ダウンロードページ**より、ご確認ご利用をお願いいたします。
http://www.ecotte-shop.com/user_data/manual.php

［参考］インク注入量

専用カートリッジ型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
LC12BK/LC17BK	40ml	9ml/60ml

詰め替え方法

1.インクボトルを開栓する

キャップピン
（針がついています）

フタをして保管

付属の赤いキャップピンを、インクボトルの先端へ取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。インクが飛び出さないよう、ご注意ください。
（写真の様にボトル側面の硬い部分を持ってください。）
詰め替え後は、インクボトル付属のキャップでフタをして保管します。

※万が一開かない場合は代品を発送いたしますので、当店へご連絡ください。（TEL:045-663-1285）

2.インクボトルにノズルを装着する

ボトルの先に金属のノズルをしっかりと取り付けます。ノズルをつけると、インクの注入がしやすくなります。

3.インク注入口を確認する

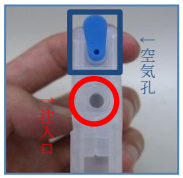

インク注入口を確認してください。この時、空気孔のゴム栓は外しません。

※2回目以降の詰め替えの際も、空気孔のゴム栓を必ず付けてから、インクを注入してください。

4.カートリッジにインクを注入する

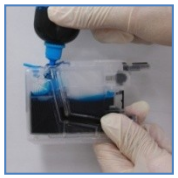

注入口に、インクボトル先端のノズルを奥まで差し込み、少しずつゆっくりとインクを注入してください。カートリッジの約8分目までが注入量の目安です。

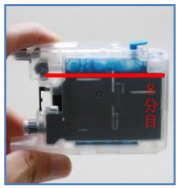

カートリッジ一杯までインクを入れてしまうと、空気孔からインクが漏れてしまう可能性があります。ご注意ください。

5.空気孔のゴム栓を注入口に付け替える

カートリッジ外側についた空気孔のゴム栓を、カートリッジ内側の注入口に付け替え、外側の空気孔には何も付けない状態にします。
付け替えずにプリンタにセットした場合、インクがでませんのでご注意ください。

7.プリンタにセットする

カートリッジをプリンタに「カチッ」と音がなるまでセットしてください。純正品と混在でもお使いになれます。

勢いよくカートリッジを差し込むと、「インクを検知できません、ゆっくりと入れ直してください」というメッセージがプリンタに出てきます。

■インク残量表示の注意
詰め替え専用カートリッジは、プリンタ・PCの残量表示と実際のインク残量と一致しません。空印刷を防ぐため、定期的にインク残量を目視でご確認いただき、少ないときにはこまめにインク全色を詰め替えることをお勧めします。
もし、インクが切れた状態で印刷をすると空気が混入してしまいます。この状態でインクを注入しても、空気が完全に排出されるまでインクがうまく出ませんが、何枚か印刷をするうちにインクが出てきます。

■カートリッジが認識されなくなったら
1. いったんプリンタからカートリッジを取り出し、数回振ってからプリンタに入れ直します
2. それでも認識しない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。（印刷途中の場合は一旦キャンセルします）
3. 数回行っても認識しない場合は、お手数ですが当店までご連絡ください。

■印字がかすれる
インクが十分に入っている状態で印字がかすれる場合には、インク詰まりの可能性がありますので、お手元のプリンタ説明書をご参考にヘッドクリーニングを行ってください。
また、純正カートリッジには、クリーニング液の成分が入っているため、目詰まりが解消できます。
予備としてお手持ちいただき、併用することをおすすめしております。

■カートリッジのインク出口に付いているセロハンについて
インク出口に付いてるセロハンは、プリンタにセットすると自然に破れます。無理に手ではがしてしまうと不具合の原因となりますので、セロハンはそのままの状態でプリンタにセットしてください。